

SERIE CLASICA MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DOSIFICADORES PERISTALTICOS DESDE 1957

AADVERTENCIA

INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACION DE SEGURIDAD.

TABLA DE CONTENIDO

GARANTIA Y NORMAS DE SERVICIO	3
INFORMACION DE SEGURIDAD 4-11, 14-17, 19-23, 26, 2	7, 30, 34
CAUDALES	6-11
MATERIALES DE CONSTRUCCION	12
LISTA DE CHEQUEO DE ACCESORIOS	13
INSTALACION	14-22
GUIA DE REPARACION DE AVERIAS	23-26
CAMBIO DE TUBOS	27-33
LIMPIEZA DEL PUNTO DE INYECCION	34-36
MOTOR - DIAGRAMA DETALLADO Y PARTES	37-40
CABEZAL - DIAGRAMA DETALLADO Y PARTES	41-42
CONTROLADOR DE CAUDAL - DIAGRAMA DETALLADO Y PARTES .	43-46
TUBOS DE BOMBEO	47
VALVULAS DE INYECCION	48
PARA SUS RECORDS	49

IMCL 0615a

GARANTIA Y NORMAS DE SERVICIO

GARANTIA LIMITADA

Stenner Pump Company cambiará o reparará (nuestra opción) todo producto defectuoso por un año desde el momento de compra (se requiere comprobante/recibo de compra). Stenner no es responsable por los costos de cambio y reemplazo de partes. Tubos de bombeo y otras partes de goma son partes de desgaste y no están cubiertos bajo la garantía. El tubo de bombeo será reemplazado cada vez que la bomba se envíe por una reparación bajo garantía, si no está especificado de otra manera. El costo del nuevo tubo de bombeo será responsabilidad del cliente. Stenner se hará cargo del costo de envío de los productos bajo garantía desde nuestra fábrica en Jacksonville, Florida, USA. Cualquier manipulación de los componentes, daño químico, conexiones mal hechas, daño por razones climáticas, variaciones de voltaje, maltrato o el no seguimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en este manual, anularán la garantía del producto. Stenner limita su responsabilidad solamente por el costo del producto original. No otorgamos ninguna otra garantía expresada o implicada.

DEVOLUCIONES

Stenner tiene una política de devoluciones de 30 días en compras directas de fábrica. Con excepción de provisiones pre-acordadas, Stenner no recibirá devoluciones después de 30 días de su compra. Por devoluciones, llame al 904-641-1666 y pida un número de autorización de devoluciones (RMA #). Un 15% de cargo administrativo será aplicado. Envíe una copia de su factura original con su devolución.

ENVIOS DAÑADOS O PERDIDOS

Todos los envíos deben ser controlados y chequeados inmediatamente en el momento en que son recibidos. Todos los daños deben ser anotados en el comprobante de entrega. Llámenos al 904-641-1666 por quejas de envíos dañados e incompletos en menos de 7 días de recibo del mismo.

SERVICIOS Y REPARACIONES

Previo a la devolución de un dosificador a la fábrica, asegúrese de limpiar cualquier residuo químico del tubo de bombeo, circulando agua por el mismo y luego dejando que bombee en seco. Luego del vencimiento del período de garantía, Stenner Pump Company limpiará y arreglará cualquier dosificador Stenner, por un mínimo cargo por la mano de obra, el costo de las partes que deban ser reemplazadas y el costo de envío. Todos los dosificadores enviados a nuestra fábrica para ser reacondicionados serán devueltos a su condición original. El cliente será facturado por todas las partes faltantes a menos que instrucciones específicas sean determinadas. Para regresar mercadería a Stenner, llame al 904-641-1666 y obtenga un número de autorización de devolución (RMA #).

CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en este manual no está dirigida a aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de cambiar precios, productos y especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

▲ WARNING | Este símbolo le advierte de potencial peligro que puede causarle muerte o serios daños a su persona o propiedad si lo ignora.

▲ WARNING | RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

▲ WARNING | RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

Este dosificador incluye un cable eléctrico con conductor a tierra y enchufe apropiado. Conéctelo a un receptáculo eléctrico con conexión a tierra adecuado. Instale únicamente en un circuito protegido por un interruptor diferencial.

A AVERTISSEMENT DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

La pompe est dotée d'un cordon d'alimentation avec mise à la terre muni d'une fiche. Pour réduire le risque de choc électrique, branchez uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Installez uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel.

NO DEBE alterar o cortar el cable eléctrico o el enchufe.

NO DEBE utilizar receptáculos eléctricos adaptadores.

NO DEBE utilizar un dosificador con el cable o el enchufe alterado o dañado. Contacte la fábrica o un distribuidor autorizado para su reparación.

A WARNING RIESGO ELECTRICO

DESCONECTE el cable de electricidad antes de remover la cobertura del motor para repararlo. Reparaciones eléctricas deben ser realizadas por profesionales únicamente.

A WARNING RIESGO DE EXPLOSION

Este dosificador **NO** es a prueba de explosión. **NO DEBE** ser instalado u operado en ambientes explosivos.

⚠ WARNING | RIESGO DE CONTACTO QUÍMICO

Existe potencial de quemaduras químicas, incendio, explosión, daño a su persona o propiedad. Para reducir el riesgo al contacto químico, es mandatorio el uso de equipo protectivo apropiado.

N WARNING RIESGO DE INCENDIO

NO DEBE instalar este dosificador sobre una superficie inflamable.

Siga las instrucciones de instalación para reducir riesgos. Verifique sus códigos legales locales por indicaciones adicionales.

MARNING | Este equipo no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluídos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos; a menos que una persona responsable por su seguridad, les haya supervisado e instruído sobre el uso del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A CAUTION Este símbolo le advierte de potencial peligro que puede causarle menores daños a su persona o propiedad si lo ignora.

⚠ CAUTION PLOMERIA

La instalación del dosificador debe seguir los códigos y requerimientos de plomería locales. Asegúrese de no provocar una conexión cruzada. Verifique sus códigos de instalación locales por más información.

- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- Este dosificador es portable y está designado para poder ser removido del sistema de tuberías sin causar daño a las conexiones.
- Antes de instalar o realizar mantenimiento en el dosificador, lea el manual con información de seguridad e instrucciones. El dosificador ha sido diseñado para ser instalado y mantenido por personal debidamente entrenado.
- La instalación de este producto debe adherirse a todos los códigos de cumplimiento de la región.
- Este dosificador y sus partes se han sometido a pruebas para su uso con los siguientes químicos: Hipoclorito de Sodio (10-15%), Acido Muriático (20-22 Baume, 31.5% HCl), y Calitre.
- Cette pompe de dosage et ses composants ont été testés pour leur compatibilité avec les produits chimiques suivants : hypochlorite de sodium (10 à 15 %), acide chlorhydrique (20 à 22 % Baume, 31,5 % HCl), et carbonate de sodium.
- Este dosificador está certificado por WOA para su uso con Agua e Hipoclorito de Sodio 15%.



/!\ Este es el símbolo de advertencia. Cuando vea este símbolo en nuestra literatura o equipo, por favor lea las instrucciones que lo acompañen alertándolo de posible daño a su persona o propiedad.



DOSIFICADOR PUEDE USARSE AL AIRE LIBRE cuando se instala con un techo de protección de lluvia Stenner, número de parte: MP90000.

La instalación eléctrica debe seguir los códigos de seguridad nacionales y locales. Consulte un profesional por asistencia con la instalación eléctrica apropiada.

Al desconectar la electricidad de la bomba de recirculación de la piscina o spa, también desconecta la electricidad del dosificador.

TEI uso de un mecanismo auxiliar (no incluído), como ser un sensor de caudal, es recomendado, para prevenir el funcionamiento del dosificador, en caso de que la bomba recirculante se averíe y/o no hubiese caudal.

!\ El punto de invección del químico debe ser después de otras bombas, filtros v calentadores.

/!\ Dosificador diseñado para uso interior y exterior.

Adaptée à une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN GPD @ 60Hz

Madala	Presión	No. de			Po	sición	del c	ontrola	ador d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45MHP2* 45M1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
45MHP10* 45M2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
45MHP22* 45M3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	1.1	2.2	4.4	6.6	8.8	11.0	13.2	15.4	17.6	19.8	22.0
45M4	25 psi (1.7 bar)	#4	1.7	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5	35.0
45M5	25 psi (1.7 bar)	#5	2.5	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0

CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN LPD @ 50Hz

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	L	1	Po 2	osiciór 3	del c	ontrola 5	ador d 6	e caud 7	ial 8	9	10
45MHP2* 45M1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.6	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.5	6.4	7.3	8.2	9.1
45MHP10* 45M2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	1.5	3.0	6.1	9.1	12.1	15.1	18.2	21.2	24.2	27.3	30.3
45MHP22* 45M3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	3.3	6.6	13.3	20.0	26.6	33.3	40.0	46.6	53.3	60.0	66.6
45M4	25 psi (1.7 bar)	#4	5.1	10.6	21.2	31.8	42.4	53.0	63.6	74.2	84.8	95.4	106.0
45M5	25 psi (1.7 bar)	#5	7.6	15.1	30.3	45.4	60.6	75.7	90.8	106.0	121.1	136.3	151.4

CAUDAL FIJO

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	GPD 60Hz	LPD 50Hz
45MPHP2* 45MP1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	3.0	9.1
45MPHP10* 45MP2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	10.0	30.3
45MPHP22* 45MP3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	22.0	66.6
45MP4	25 psi (1.7 bar)	#4	35.0	106.0
45MP5	25 psi (1.7 bar)	#5	50.0	151.4

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN GPD @ 60Hz

Madala	Presión	No. de			Po	sición	ı del c	ontrola	ador d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85MHP5* 85M1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
85MHP17* 85M2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.8	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3	17.0
85MHP40* 85M3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	2.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0
85M4	25 psi (1.7 bar)	#4	3.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0
85M5	25 psi (1.7 bar)	#5	4.3	8.5	17.0	25.5	34.0	42.5	51.0	59.5	68.0	76.5	85.0

CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN LPD @ 50Hz

Modelo	Presión	No. de			Po	sición	del c	ontrola	dor d	e caud	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85MHP5* 85M1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.9	1.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.1	10.6	12.1	13.6	15.1
85MHP17* 85M2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	2.4	5.1	10.3	15.4	20.6	25.7	30.9	36.0	41.2	46.3	51.5
85MHP40* 85M3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	6.1	12.1	24.2	36.3	48.5	60.6	76.7	84.8	96.9	109.0	121.1
85M4	25 psi (1.7 bar)	#4	9.1	18.2	36.3	54.5	76.7	90.8	109.0	127.2	145.3	163.5	181.7
85M5	25 psi (1.7 bar)	#5	13.0	25.7	51.5	77.2	103.0	128.7	154.4	180.0	205.9	231.6	257.4

CAUDAL FIJO

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	GPD 60Hz	LPD 50Hz
85MPHP5* 85MP1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	5.0	15.1
85MPHP17* 85MP2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	17.0	51.5
85MPHP40* 85MP3	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#7 #3	40.0	121.1
85MP4	25 psi (1.7 bar)	#4	60.0	181.7
85MP5	25 psi (1.7 bar)	#5	85.0	257.4

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN GPD @ 60Hz

Madala	Presión	No. de Posición del controlador de caudal											
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100DMHP5* 100DM1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
100DMHP20* 100DM2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	1.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
100DM3	100 psi (6.9 bar)	#3	2.2	4.4	8.8	13.2	17.6	22.0	26.4	30.8	35.2	39.6	44.0
100DM4	25 psi (1.7 bar)	#4	3.5	7.0	14.0	21.0	28.0	35.0	42.0	49.0	56.0	63.0	70.0
100DM5	25 psi (1.7 bar)	#5	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0

CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN LPD @ 50Hz

	Presión	No. de			Pr	eición	del c	ontrola	dor d	e canc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100DMHP5* 100DM1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.9	1.8	3.6	5.5	7.3	9.1	10.9	12.7	14.5	16.4	18.2
100DMHP20* 100DM2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	3.0	6.1	12.1	18.2	24.2	30.3	36.4	42.4	48.5	54.5	60.6
100DM3	100 psi (6.9 bar)	#3	6.7	13.3	26.7	40.0	53.3	66.6	79.9	93.3	106.6	119.9	133.2
100DM4	25 psi (1.7 bar)	#4	10.6	21.2	42.4	63.6	84.8	106.0	127.2	148.4	169.6	190.8	212.0
100DM5	25 psi (1.7 bar)	#5	15.1	30.3	60.6	90.8	121.1	151.4	181.7	212.0	242.2	272.5	302.8

CAUDAL FIJO

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	GPD 60Hz	LPD 50Hz
100DMPHP5* 100DMP1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	6.0	18.2
100DMPHP20* 100DMP2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	20.0	60.6
100DMP3	25 psi (1.7 bar)	#3	44.0	133.2
100DMP4	25 psi (1.7 bar)	#4	70.0	212.0
100DMP5	25 psi (1.7 bar)	#5	100.0	302.8

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN GPD @ 60Hz

Madala	Presión	No. de											
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170DMHP9* 170DM1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
170DMHP34* 170DM2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	1.7	3.4	6.0	9.5	13.6	17.0	20.4	23.8	27.2	30.6	34.0
170DM3	25 psi (1.7 bar)	#3	4.0	8.0	16.0	24.0	32.0	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	80.0
170DM4	25 psi (1.7 bar)	#4	6.0	12.0	24.0	36.0	48.0	60.0	72.0	84.0	96.0	108.0	120.0
170DM5	25 psi (1.7 bar)	#5	8.5	17.0	34.0	51.0	68.0	85.0	102.0	119.0	136.0	153.0	170.0

CAUDAL AJUSTABLE - CAUDAL APROXIMADO EN LPD @ 50Hz

Madala	Presión	No. de			Po	osición	del c	ontrola	ador d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170DMHP9* 170DM1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	1.5	3.0	6.1	9.1	12.1	15.1	18.2	21.2	24.2	27.3	30.3
170DMHP34* 170DM2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	5.1	10.3	18.2	28.8	39.1	51.5	61.8	72.1	82.4	92.7	102.6
170DM3	25 psi (1.7 bar)	#3	12.1	24.2	48.5	72.7	96.9	121.1	145.4	169.6	193.8	218.0	242.2
170DM4	25 psi (1.7 bar)	#4	18.2	36.3	72.7	109.0	145.3	181.7	218.0	254.4	290.7	327.0	363.4
170DM5	25 psi (1.7 bar)	#5	25.7	51.5	86.0	154.4	205.9	257.4	308.9	360.4	411.8	463.3	514.8

CAUDAL FIJO

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	GPD 60Hz	LPD 50Hz
170DMPHP9* 170DMP1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	10.0	30.3
170DMPHP34* 170DMP2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	34.0	102.6
170DMP3	25 psi (1.7 bar)	#3	80.0	242.2
170DMP4	25 psi (1.7 bar)	#4	120.0	363.4
170DMP5	25 psi (1.7 bar)	#5	170.0	514.8

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



CAUDALES DE LA SERIE 100MDC

COMO DETERMINAR EL CAUDAL DE UN DOSIFICADOR DE DOBLE CABEZAL Y DOBLE CONTROLADOR

- El controlador de caudal está marcado L-10. L = 5%, 1 al 10 indican incrementos aproximados del 10% del caudal máximo.
- · Al colocar ambos controladores de caudal en # 10, se obtiene el máximo caudal del dosificador.
- · El caudal del cabezal externo es un porcentaje del caudal del cabezal interno (cercano al motor).
- · Ejemplo utilizando el modelo 100MCD5

Seleccione el caudal del cabezal interno utilizando la tabla a continuación y luego calcule el caudal del cabezal externo.

Caudal del cabezal interno x porcentaje de ajuste del cabezal externo = Caudal del cabezal externo Ejemplo: Caudal del cabezal interno en #4 = 60.6 LPD. Al colocar el cabezal externo en el #3, da un porcentaje de 30% del cabezal interno. Por lo tanto 60.6 LPD x 30% = 18.18 LPD.

GPD APROXIMADOS DEL CABEZAL INTERNO @ 60Hz

Modelo	Presión	No. de			Po	osición	ı del c	ontrola	ador d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100MDCHP5* 100MDC1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
100MDCHP20 100MDC2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
100MDC3	25 psi (1.7 bar)	#3	1.1	2.2	4.4	6.6	8.8	11.0	13.2	15.4	17.6	19.8	22.0
100MDC4	25 psi (1.7 bar)	#4	1.7	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5	35.0
100MDC5	25 psi (1.7 bar)	#5	2.5	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0

LPD APROXIMADOS DEL CABEZAL INTERNO @ 50Hz

Modelo	Presión	No. de			Po	sición	del c	ontrola	dor d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100MDCHP5* 100MDC1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.6	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.5	6.4	7.3	8.2	9.1
100MDCHP20* 100MDC2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	1.5	3.0	6.1	9.1	12.1	15.1	18.2	21.2	24.2	27.3	30.3
100MDC3	25 psi (1.7 bar)	#3	3.3	6.6	13.3	20.0	26.6	33.3	40.0	46.6	53.3	60.0	66.6
100MDC4	25 psi (1.7 bar)	#4	5.1	10.6	21.2	31.8	42.4	53.0	63.6	74.2	84.8	95.4	106.0
100MDC5	25 psi (1.7 bar)	#5	7.6	15.1	30.3	45.4	60.6	75.7	90.8	106.0	121.1	136.3	151.4

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



CAUDALES DE LA SERIE 170MDC

COMO DETERMINAR EL CAUDAL DE UN DOSIFICADOR DE DOBLE CABEZAL Y DOBLE CONTROLADOR

- El controlador de caudal está marcado L-10. L = 5%, 1 al 10 indican incrementos aproximados del 10% del caudal máximo.
- · Al colocar ambos controladores de caudal en # 10, se obtiene el máximo caudal del dosificador.
- · El caudal del cabezal externo es un porcentaje del caudal del cabezal interno (cercano al motor).
- Ejemplo utilizando el modelo 170MDCHP34
 Seleccione el caudal del cabezal interno utilizando la tabla a continuación y luego calcule el caudal

Caudal del cabezal interno x porcentaje de ajuste del cabezal externo = Caudal del cabezal externo Caudal del cabezal interno en #8 = 41.2 LPD. Al colocar el cabezal externo en el #6, da un porcentaje de 60% del cabezal interno. Por lo tanto 41.2 LPD x 60% = 24.7 LPD

GPD APROXIMADOS DEL CABEZAL INTERNO @ 60Hz

del cabezal externo.

Modelo	Presión	No. de			Po	sición	del c	ontrola	ador d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170MDCHP9* 170MDC1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
170MDCHP34* 170MDC2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.8	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3	17.0
170MDC3	25 psi (1.7 bar)	#3	2.0	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0
170MDC4	25 psi (1.7 bar)	#4	3.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0
170MDC5	25 psi (1.7 bar)	#5	4.3	8.5	17.0	25.5	34.0	42.5	51.0	59.5	68.0	76.5	85.0

LPD APROXIMADOS DEL CABEZAL INTERNO @ 50Hz

Madala	Presión	No. de			Po	siciór	del c	ontrola	dor d	e cauc	lal		
Modelo	Máxima	Tubo	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170MDCHP9* 170MDC1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.9	1.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.1	10.6	12.1	13.6	15.1
170MDCHP34* 170MDC2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	2.4	5.1	10.3	15.4	20.6	25.7	30.9	36.0	41.2	46.3	51.5
170MDC3	25 psi (1.7 bar)	#3	6.1	12.1	24.2	36.3	48.5	60.6	76.7	84.8	96.9	109.0	121.1
170MDC4	25 psi (1.7 bar)	#4	9.1	18.2	36.3	54.5	76.7	90.8	109	127.2	145.3	163.5	181.7
170MDC5	25 psi (1.7 bar)	#5	13.0	25.7	51.5	77.2	103.0	128.7	154.4	180.0	205.9	231.6	257.4

^{*} Válvula de inyección incluída con dosificadores clasificados de 1.8 a 6.9 bar.



MATERIALES DE CONSTRUCCION

Todas las carcasas

Policarbonato

Tubo peristáltico & goma de válvula de inyección

Santoprene®*, aprobado por FDA

Tubo peristáltico

Versilon™**, aprobado por FDA

Goma de válvula de inyección

Pellathane®†

Tubo de succión y descarga y casquillos (1/4" & 6 mm)

Polietileno, aprobado por FDA

Filtro de succión con pesa

Polipropileno; con tapa de PVC Rígido de Tipo 1, en lista de NSF; pesa de cerámica

Todos los tornillos

Acero Inoxidable

Conexiones de tubos

Grises: PVC Rígido Tipo 1, en lista de NSF Negras: Polipropileno, en lista de NSF

Conexiones de válvula de invección

PVC Rígido Tipo 1, en lista de NSF

Tuercas de conexión

PVC Rígido Tipo 1 o Polipropileno

Adaptador de 3/8

PVC Rígido Tipo 1, en lista de NSF

Sujetadores del cabezal

Polipropileno

^{*} Santoprene® es una marca comercial registrada de Exxon Mobil Corporation.

^{**} Versilon™ es una marca comercial registrada de Saint-Gobain Performance Plastics.

[†] Pellathane® es una marca comercial registrada de Dow Company.

LISTA DE CHEQUEO DE ACCESORIOS

CHEQUEE PREVIO A LA INSTALACION

El kit de accesorios de 25 psi (1.7 bar) contiene lo siguiente*

- 3 Tuercas de Conexión de 1/4" o 3/8"
- 3 Casquillos con 1/4" o 6 mm Europa
- 1 Conexión de Inyección
- 1 Filtro con Pesa de Succión 1/4", 3/8" o 6 mm Europa
- 1 Rollo de 20' Pies de Tubo de Succión y Descarga de 1/4" o 3/8" Blanco o Negro o de 6 mm Blanco *Europa*
- 1 Tubo de Bombeo Adicional
- 2 Ajustadores Adicionales
- 1 Soporte de Montaje de Pared
- 1 Manual de Instalación

El kit de accesorios de 100 psi (6.9 bar) contiene lo siguiente*

- 3 Tuercas de Conexión de 1/4" o 3/8"
- 3 Casquillos con 1/4" o 6 mm Europa
- 1 Válvula de Invección
- 1 Filtro con Pesa de Succión 1/4", 3/8" o 6 mm Europa
- 1 Rollo de 20' Pies de Tubo de Succión y Descarga de 1/4" o 3/8" Blanco o Negro o de 6 mm Blanco *Europa*
- 1 Tubo de Bombeo Adicional
- 2 Ajustadores Adicionales
- 1 Soporte de Montaje de Pared
- 1 Manual de Instalación

^{*} Dosificadores de doble cabezal incluyen un set de accesorios adicional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar o reparar su dosificador. Este dosificador ha sido diseñado para ser instalado por profesionales entrenados.
- Asegúrese de utilizar el equipamiento protectivo necesario cuando se encuentre trabajando en o cerca de un dosificador de químicos.
- Instale el dosificador de forma que cumpla con todas las reglamentaciones y códigos de plomería y electricidad locales.
- Utilice el producto apropiado para el tratamiento de sistemas de agua potable. Solo use productos químicos aprobados para su uso.
- Instale el dosificador de manera que trabaje conjuntamente con la bomba de pozo, piscina o spa, o con el sistema controlador.
- Inspeccione el tubo con frecuencia para detectar pérdidas o desgaste. Programe un mantenimiento y cambio de tubo regular para evitar daños por pérdidas.
- Instale el dosificador verticalmente, con el cabezal hacia abajo y utilice la opción de recuperación de pérdidas para redirigir el químico al tanque en caso que hubiera una pérdida.
- No se recomienda la instalación del dosificador en áreas donde pérdidas puedan causar daños a la persona o la propiedad.

MONTAJE DEL DOSIFICADOR

- Seleccione una localidad seca (para evitar la intrusión de agua y daño al dosificador) por arriba del tanque de químico. La mejor ubicación es por encima del tanque de químico en posición vertical con el cabezal hacia abajo y el tubo de recuperación opcional de vertidos conectado, para reducir riesgo y severidad de daños si ocurre una pérdida (ver página 18 por detalles).
- Para prevenir dañar el dosificador si ocurriera una pérdida, nunca monte el mismo verticalmente con el cabezal hacia arriba.
- Para evitar daños producidos por gases emitidos por químicos, NO monte el dosificador directamente sobre un tanque abierto. Mantenga el tanque cerrado con tapa.
- Evite la inundación de la línea de succión; no instale el dosificador por debajo del tanque de químico. Succione la solución por arriba del tanque. Si la instalación es por debajo del tanque, necesitará una válvula de cierre u otro mecanismo para detener el químico mientras repara el dosificador. El dosificador puede rotar en seco sin ocasionarle ningún daño.
- Use el soporte de montaje de pared como plantilla y perfore los orificios en la ubicación deseada.
- 2. Asegure el soporte con sujetadores de pared y deslice el dosificador en el mismo.
- Prevea una distancia de 20 cm de espacio por arriba de la instalación para poder invertir el dosificador y facilitar el cambio de tubo de bombeo. NO permita la intrusión de agua en el motor o se dañará el mismo.
- Para evitar dañar el motor, verifique que el voltaje del enchufe y el requerido por el dosificador sea el mismo.
- Enchufe el cable en el receptáculo y encienda el dosificador. Si el dosificador es ajustable, gire el anillo al máximo, al número 10.
- Active el dosificador con su controlador (switch de presión o de flujo si es que lo tiene), y verifique que el conjunto de rodillos dentro del cabezal rote. Apague el dosificador.



INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA DOSIFICADORES CON SELLO DE CE (EUROPA) CUANDO SEA APLICABLE

ADDITIONAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1. All Class II Pumps located in Zone 1 of swimming pool areas require locating where flooding cannot occur.
- 2. This pump is intended to be installed as "fixed" as opposed to portable.
- 3. The Rain Roof must be installed and "vertical orientation" mounting of entire unit observed.
- **4.** After installation, the power supply plug must be accessible during use.
- 5. This unit must be scrapped if the supply cord is damaged.
- 6. Observe and comply with all National Wiring Standards.

ZUSTAZLICHE INSTALLIERUNGSANWEISUNGUN

- Pumpen die sich in Zone 1 vom Schwimmbecken befinden sollen sind so einzurichten daß Ueberschwemmungen nicht vorkommen werden.
- 2. Diese Pumpe ist als fest montierte Ausrustung bedacht und soll nicht umstellbar gebraucht werden.
- 3. Der Regendach muss installiert werden. Eine vertikale Asrichtung der Montage muß erzielt werden.
- 4. Die Stromversorgung muss nach der Installierung noch zuganglich sein.
- 5. Bei beschadigter Verkabelung ist dieses Gerat nicht mehr zu gebrauchen.
- 6. Staatliche Vernetzungsvorchriften mussen eingehalten werden.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES D'INSTALLTION

- Toutes les pompes installées dans la Zone 1 du périmètre de la piscine doivent être situées de manière à ne pas pouvoir être inondées.
- 2. Cette pompe est prévue pour installation fixe et non pas portative.
- 3. L'abri anti-pluie doit être installé et l'orientation verticale doit toujours être observée.
- 4. Après l'installation, la prise électrique doit rester accessible pendant l'utilisation.
- 5. Cette unité doit être mise au rebut si le cordon électrique est endommagé.
- 6. Observez et adhérez à toutes les Normes Nationales pour Installations Electriques.


INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA INSTALACION

- Todas las bombas Clase II situadas en la Zona 1 de las áreas de la piscina requieren colocarse donde no puedan ser inundadas.
- 2. Esta bomba es para ser instalada "fija" en vez de portátil.
- 3. Es necesario instalar el techo de lluvia, y montar la unidad entera siguiendo una orientación vertical.
- 4. Depués de la instalación el enchufe suministrador de energía debe estar accesible durante el uso.
- 5. Se deberá deshechar la unidad si el cordón de abastecimiento se deteriora.
- 6. Observe y cumpla con todas las Reglas Nacionales para Instalaciones Eléctricas.

ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER L'INSTALLAZIONE


- Tutte le pompe Classe II localizzate nella Zona 1 della superficie circostante la piscina devono essere collocate dove gli allagamenti no possono accadere.
- 2. Questa pompa, é inteso, deve essere installata come 'fissa' e non come portatile.
- 3. La tettoia deve essere installata e il montaggio 'orientazione verticale' dell'intera unitá deve essere osservato.
- 4. Dopo l'installazione, la spina deve essere accessibile durante l'uso.
- 5. Questa unitá deve essere gettata via se il filo elettrico é danneggiato.
- Osservare e aderire a tutte le Norme Nazionali Sugli Impianti Elettrici.

DIAGRAMA DE INSTALACION

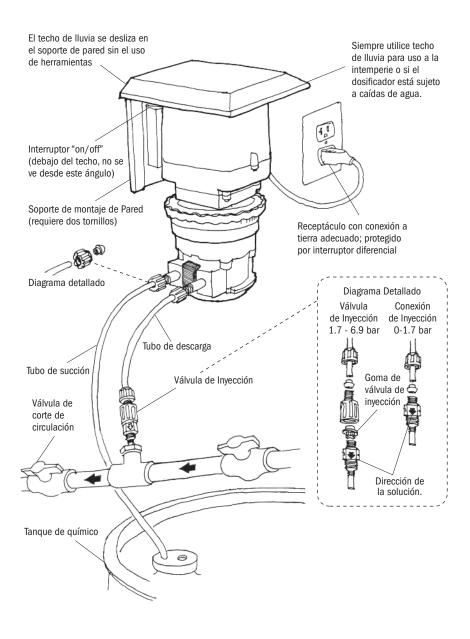


RECUPERACION DE PERDIDAS

Monte el dosificador verticalmente y utilice la opción de recuperación de pérdidas para drenar el químico de regreso al tanque, en caso que ocurriera una pérdida. Esto ayuda en prevenir que el químico se deposite en el cabezal y reducirá la caída de químico en el piso. El motor del dosificador es ventilado y la intrusión de agua puede dañarlo. Se recomienda el uso de un techo de lluvia si se instala a la intemperie o en ambiente mojado.

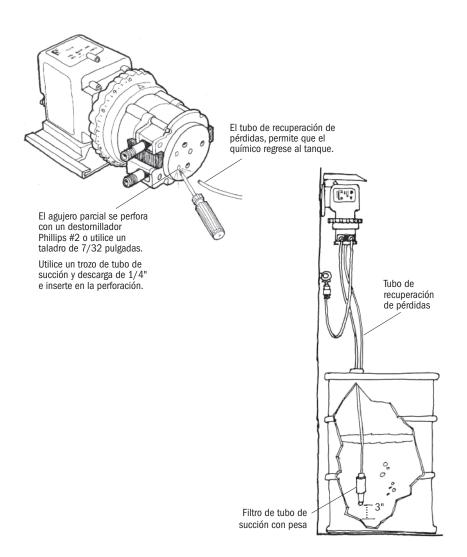

INSTALE EL TUBO DE SUCCION AL CABEZAL DEL DOSIFICADOR

- 1. Desenrolle el tubo de succión y descarga. Corte la sección de tubo que necesite teniendo en cuenta que el tubo debe quedar a 7-8 cm del fondo del tanque. Mida el largo por fuera del tanque para asegurarse que el corte sea apropiado.
- Permita que el tubo quede algo flojo para evitar que se doble y bloquee el químico. Realice el corte de forma que no queden rebabas. Mantenimiento normal requerirá recortes adicionales.
- Tubos de succión que tocan el fondo del tanque, pueden succionar sólidos y depósitos. Esto puede ocasionar un bloqueo del punto de inyección y una ruptura prematura del tubo de bombeo.
- Realice las conexiones deslizando casquillos y tuercas* en el tubo de succión y descarga ya cortados. Enrosque las tuercas a los extremos correspondientes del tubo de bombeo.
- 3. Enrosque firmemente a mano mientras sostiene el extremo del tubo de bombeo para evitar que el mismo gire.
- El ajustar de más la tuerca con una herramienta, puede dañar las conexiones y romper el sello, produciendo succión de aire.
- NO utilice cinta aisladora o sellante, o herramientas en las conexiones del tubo de bombeo.

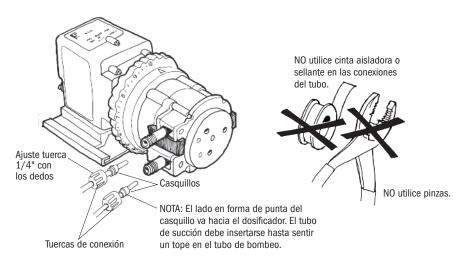


^{*} Si usa conexiones de 3/8, enrosque el adaptador en el extremo del tubo de bombeo (el casquillo está ya instalado dentro del adaptador). Deslice la tuerca de 3/8 en el tubo de succión y desarga y conecte la misma al otro extremo del adaptador. Si observa una pérdida, apriete gradualmente esta conexión hasta que la misma pare.

INSTALACION DEL FILTRO CON PESA AL TUBO DE SUCCION


- **1.** Perfore un agujero en la tapa o cubierta del tanque de químico. Deslice el tubo de succión en el mismo y conecte el filtro con pesa en el extremo.
- 2. Para realizar la conexión del mismo, deslice el tubo en el collar del filtro unos 9 cm y ajuste ambas piezas asegurándose que queden firmemente trancadas y el tubo no se puede deslizar.
- Deje que el filtro con pesa cuelgue a 8 cm del fondo del tanque para evitar que succione sedimentos.
- NO mezcle químicos dentro del tanque. Siga las indicaciones del fabricante del químico.
- NO opere el dosificador hasta asegurarse que el químico está dentro del tanque.

 Apague el mismo mientras que realiza los reabastecimientos.
- NO inserte el tubo de succión hasta el fondo del filtro con pesa. Esto podría bloquearlo y evitar que el dosificador succione el químico.

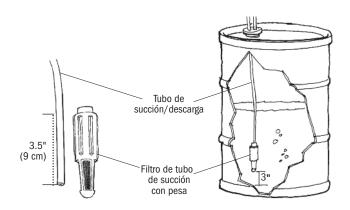

INSTALE EL TUBO DE DESCARGA, CONECTE AL CABEZAL DEL DOSIFICADOR Y AL PUNTO DE INYECCION

- Realice la conexión a mano del tubo de descarga al extremo del tubo de bombeo correspondiente, como se indicó previamente en la instalación de tubo de succión y descarga.
- NO utilice cinta aisladora/osellante o herramientas, en las conexiones del tubo de bombeo.
- NARNING PELIGRO: ALTA PRESION: Corte el agua o cierre el sistema, permitiendo la emisión de la presión existente en el mismo.
- Localice un punto de inyección adecuado. Si la aplicación lo permite, instale luego de filtros y otras bombas.
- 2. Una conexión hembra de 1/4" o 1/2" de pulgada (FNPT) es necesaria en la tubería donde se localizará el punto de inyección. Si no tiene dicha conexión, provea una perforando la tubería o instalando una en forma de "T".
- 3. Envuelva la punta con rosca del conector de válvula de inyección en cinta de tubería. Si es necesario, corte la extremidad del conector que se introduce en la cañería para que la inyección del químico se haga directamente en la corriente de agua.

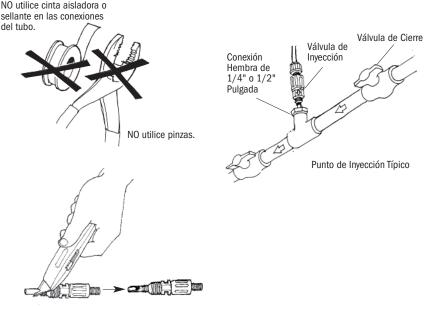

Corte de extremidad de la válvula de inyección.

4. Enrosque a mano el conector de la válvula a la conexión hembra de 1/4 o 1/2 pulgada.

Modelos de 0 a 1.7 bar de presión (incluyen conector de inyección)

- a. Deslice tuerca* y casquillo en el tubo de descarga. Inserte el tubo en el conector de inyección hasta llegar al tope.
- **b.** Enrosque a mano la tuerca* de conexión.

Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- a. Antes de realizar la instalación, chequee que no haya pérdidas en las conexiones realizadas en la tubería. Si es necesario, apriete la misma 1/4 de giro más.
- **b.** Deslice tuerca* y casquillo en el tubo de descarga. Inserte el tubo en el conector de la válvula hasta llegar al tope.
- **c.** Enrosque a mano la tuerca* de conexión.
- **5.** Encienda el dosificador y observe su funcionamiento y todas las conexiones, asegurándose que no hayan pérdidas.
- 6. Luego de un tiempo de dosificación adecuado, realice tests para comprobar que está obteniendo los niveles de químicos deseados (por ej: pH o ppm). Si es necesario, realice ajustes girando el anillo de control de dosificación (si el dosificador es de caudal ajustable) o variando la concentración del químico.
- El punto de inyección y conexiones requieren limpieza regular para evitar la acumulación de depósitos. Para facilitar dicho mantenimiento, Stenner recomienda la instalación de llaves de paso.

22

^{*}Si usa conexiones de 3/8, inserte el tubo de descarga en el conector de inyección (1.7 bar) o de la válvula de inyección (6.9 bar). Ajuste tuerca de 3/8 gradualmente hasta que quede sellada y no se produzcan pérdidas.

GUIA RAPIDA DE REPARACION DE AVERIAS - MOTOR

<u>∧ WARNING</u> PELIGRO DE SHOCK ELECTRICO

DESENCHUFE el cable eléctrico antes de remover la cubierta del motor para repararlo. **Reparaciones deben ser hechas por personal entrenado.**

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION		
El motor es	Cojinete de bolas desgastado	Cambie el montaje de cojinete del motor		
excesivamente ruidoso	Insuficiente lubricación	Lubrique los engranajes y postes de engranaje		
	Engranajes o postes gastados	Inspeccione y cambie engranajes y/o postes		
Motor no prende,	El suministro de energía está fallado	Chequee el circuito de suministro de energía		
el ventilador no gira	Rotor trancado en la bobina	Chequee los soportes y cámbielos si es necesario		
	La bobina del motor está dañada	Cambie la bobina		
	Cojinetes de bola desgastados	Cambie el montaje de rotor y cojinetes		
	El cable eléctrico está dañado	Inspeccione/cambie el cable eléctrico		
	Rotor oxidado	Limpie o cambie si es necesario		
	Conexiones del cable dañadas	Inspeccione/cambie conexiones o cable		
	Ventilador está obstruído	Inspeccione y remueva la obstrucción		
Motor prende, ventilador gira pero el eje no	Engranajes dañados	Inspeccione y cambie el engranaje dañado		
Motor se re-calienta y se prende y apaga	Voltaje es incorrecto	Chequee que el voltaje y la frecuencia sean los indicados en la etiqueta del dosificador.		
	Temperatura de ambiente muy alta	Instale el dosificador en un ambiente de temp menor a 51°C		
	Bobina dañada o funcionando incorrectamente	Cambie la bobina		
Engranje fenólico se barre	Intrusión de agua	Utilice el techo de lluvia y cambie el engranaje fenólico		
	Soportes de plástico de rotor quebrados	Cambie los soportes y el engranaje fenólico		
	Postes de engranajes gastados	Cambie los postes y el engranaje fenólico		
	Engranaje hélico de la extremidad del rotor gastado	Limpie y lustre el rotor o cámbielo, cambie el engranaje fenólico		
	Cubierta de carcasa de engranaje gastada	Cambie la cubierta		
	Lubricación insuficiente	Lubrique con grasa Aquashield®		

GUIA RAPIDA DE REPARACION DE AVERIAS - CONTROLADOR DE CAUDAL

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Anillo regulador no gira	Leva variable trancada	Lubrique con Aquashield* la leva y ranura de la leva
	Cuadrante/anillo trancado	Limpie y lubrique el cuadrante/anillo
Anillo gira, caudal no cambia	Leva se ha separado del cuadrante	Inserte la punta en ángulo recto en el orificio del anillo
	Leva variable está dañada	Cambie la leva variable
Rodillos del cabezal no rotan	Plato indicador desgastado	Utilice el otro lado del plato o cámbielo por uno nuevo
	Problema del motor	Refiérase a la sección del motor
	Conjunto de rodillos está barrido	Cambie el conjunto de rodillos
	Sujetador de clavija flojo	Ajuste el mismo enroscándolo firmemente
	Clavija de indicación rota	Cambie el conjunto de clavija y
		levantador de indicación
Rodillos en el cabezal rotan continuamente	Leva variable instalada incorrectamente	Cambie o vuelva a instalar la leva variable
Funcionamiento errático del controlador	Plato indicador desgastado	Utilice el otro lado del plato o cámbielo por uno nuevo
	Leva variable desgastada	Cambie la leva variable
	Levantador de clavija desgastado	Cambie el levantador o conjunto de clavija de indicación

GUIA RAPIDA DE REPARACION DE AVERIAS - CABEZAL

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION			
Componentes están quebrados	Daño químico	Verifique compatibilidad del químico			
Pérdida en el cabezal	Rotura del tubo de bombeo	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo			
Conjunto de rodillos rotan,	El tanque de químico está vacío	Reabastezca el tanque con químico			
no hay descarga de químico	Filtro con pesa de succión no llega al químico	Coloque el mismo a 5-7 cm del fondo del tanque			
	Pérdida en el tubo de succión	Inspeccione y cambie el tubo de succión			
	Casquillos instalados incorrectamente, dañados o faltantes	Cambie o reinstale los casquillos			
	Punto de inyección bloqueado	Limpie el punto de inyección			
	Tubo de succión y/o descarga y/o válvula de inyección bloqueados	Limpie y/o cambie si es necesario			
	Vida útil del tubo de bombeo agotada	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo			
	Tubo de succión toca el fondo del filtro con pesa	Jale el tubo de succión 2 cm; corte el extremo del tubo de succión en ángulo			
Conjunto de rodillos rotan,	Tubo de bombeo desgastado	Cambie el tubo de bombeo			
bajo nivel de dosificación	Rodillos dañados o faltantes	Instale nuevos rodillos o un nuevo conjunto de rodillos			
	Punto de inyección restringido	Inspeccione y limpie el punto de inyección			
	Tamaño de tubo erróneo	Cambie el tubo por el correcto			
	Presión de inyección excesiva	Confirme la presión del sistema y la del tubo; cambie el tubo si es necesario			
Conjunto de rodillos no rotan	Conjunto de rodillos barrido	Cambie el conjunto de rodillos.			
y no hay descarga	Problema con el controlador de caudal	Refiérase a la sección del controlador de caudal			
	Problema con el motor	Refiérase a la sección del motor			
Nivel de descarga muy alto	Tubo de bombeo o posición de controlador incorrecto	Cambie el tubo por el correcto, reajuste el controlador			
	Conjunto de rodillos dañados	Cambie el conjunto de rodillos			
	Controlador de caudal dañado	Refiérase a la sección de controlador de caudal			
	Modelo de motor incorrecto	Cambie por el motor correcto			

GUIA RAPIDA DE REPARACION DE AVERIAS - TUBO DE BOMBEO

NOTICE: Un tubo de bombeo con pérdida causa daño al dosificador. Inspeccione el mismo con frecuencia por pérdidas y desgaste. Refiérase a la sección de reemplazo de tubos por indicaciones y precauciones adicionales.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Pérdida en el tubo de bombeo	Tubo de bombeo roto	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
	Depósito de minerales o calcio	Limpie punto de inyección, cambie tubo y casquillos; centre el tubo
	Presión de inyección excesiva	Confirme la presión del sistema y la del tubo; cambie el tubo si es necesario
	Tubo está retorcido en sí mismo	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
	El tubo de bombeo no está centrado	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
La vida útil del tubo ha disminuído	Daño químico	Verifique compatibilidad del químico con el tubo
	Depósito de minerales en el punto de inyección	Limpie el punto de inyección y cambie el tubo de bombeo
	Sedimento en la válvula de inyección	Limpie el conector de la válvula. Coloque el tubo de succión 5-7 cm del fondo del tanque. Use filtro de succión.
	Goma de válvula de inyección gastada	Cambie la goma de válvula con cada cambio de tubo
	Goma de válvula de inyección instalada al revés	Reinstale la goma asegurándose que esté orientada en la dirección correcta
	Tubo de bombeo estirado o pellizcado durante la instalación	Vea instrucciones de instalación. Permita que la rotación del conjunto de rodillos estire el tubo
	Rodillos no giran en su eje, causan desgaste del tubo	Limpie el conjunto de rodillos o cambie si es necesario
	Exposición al sol o altas temperaturas	No exponga los tubos a altas temperaturas o al sol
Conexiones del tubo con pérdidas	Casquillo faltante en tubos de succión y descarga de 1/4" o 6 mm	Cambie/instale el casquillo
	Casquillo aplastado	Cambie/instale el casquillo
	Casquillo instalado al revés	Instale el casquillo correctamente
	Tuerca de 3/8 floja	Sujete el adaptador y ajuste la tuerca de 3/8
	Casquillo de 3/8 del adaptador faltante	Cambie el adaptador o inserte un casquillo en el mismo

CAMBIO DE TUBOS -INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ WARNING RIESGO DE CONTACTO QUIMICO

- Para reducir el riesgo de exposición a químicos, chequee el tubo de bombeo regularmente por pérdidas. A la primera señal de pérdida, cambie el tubo de bombeo.
- Para reducir el riesgo de exposición a químicos, es mandatorio el uso de un equipo protectivo apropiado cuando esté trabajando con el dosificador.
- Para reducir el riesgo de exposición a químicos, bombee una cantidad generosa de agua o solución neutral para remover químicos, antes de reparar el dosificador.
- Consulte al fabricante de químico o la página de MSDS del químico por información adicional y precauciones adicionales referentes al químico en uso.
- <u>f</u> El personal debe ser experto y estar entrenado en el método apropiado de seguridad con respecto a los químicos en uso.
- Inspeccione el tubo con frecuencia para detectar pérdidas o desgaste. Programe un mantenimiento y cambio de tubo regular para evitar daños por pérdidas.

⚠ CAUTION RIESGO DE PELLIZCO

Use cautela cuando cambie el tubo de bombeo. Tenga cuidado que sus dedos no sean pellizcados por los rodillos, manténgalos alejados de los mismos cuando el cabezal esté girando.

MARNING NIVEL DE PRESION PELIGROSA, PELIGRO DE CONTACTO CON QUIMICOS

- Use cautela y purgue toda la presión que haya en el sistema antes de comenzar reparaciones.
- Use cautela al desconectar el tubo de descarga de la bomba. Puede tener presión y contener químicos.


NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.

- NO aplique aceite o lubricantes al tubo de bombeo o carcasa.
- Antes de cambiar el tubo, inspeccione por completo el cabezal del dosificador por cualquier ruptura o rajadura. Asegúrese que los rodillos giran libremente.
- Enjuague todo residuo de químico del cabezal antes de instalar el tubo nuevo.


 Aplique grasa Aquashield® al eje principal y al buje de la cubierta de la carcasa de tubo solamente.
- **DO DEBE** tirar del tubo de bombeo de forma excesiva. Evite retorcer o dañar el tubo durante la instalación.
- Inspeccione el tubo de succión y descarga, el punto de inyección (en la tubería) y la goma de válvula de retención cada vez que cambie los tubos. Limpie o cambie si es necesario.

EXTRACCION DE TUBO Pasos Básicos Ilustrados


NOTICE: Haga referencia a las instrucciones escritas para obtener detalles completos.

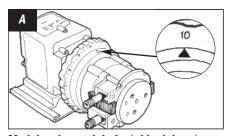


Modelos de caudal ajustable deben tener el anillo del caudal en 10

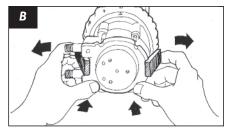


Abra los sujetadores

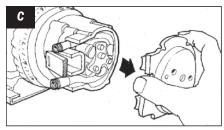

Remueva la tapa

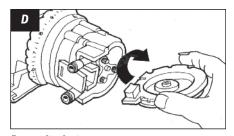


De vuelta la tapa

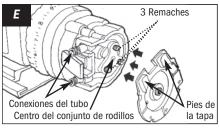

Alinee las aberturas de los tubos de la tapa cerca de las conexiones de los tubos



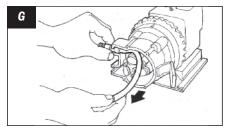


Remueva el tubo




Inspeccione los rodillos

INSTALACION Y CENTRADO DE TUBO Pasos Básicos Ilustrados


NOTICE: Haga referencia a las instrucciones escritas para obtener detalles completos.

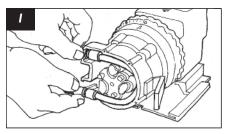


Instale el tubo nuevo

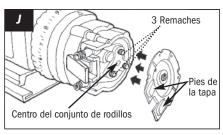


Alinee la tapa del cabezal como se muestra

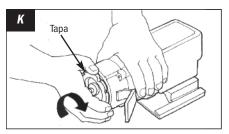


Expanda el conjunto de rodillos

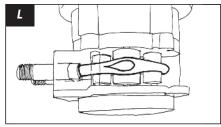


Confirme el conjunto de rodillos está expandido

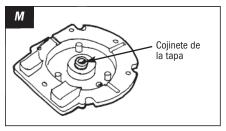


Aplique grasa al cojinete de la tapa

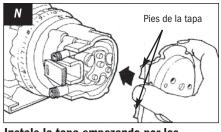

Instale la tapa empezando por las aberturas de los tubos

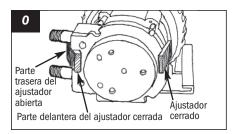

Prepare el centrado del tubo

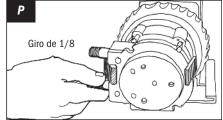

Centre el tubo

CAMBIO DE TUBO DOSIFICADORES DE UN CABEZAL Dosificadores de Caudal Ajustable y Fijo

Preparación

- 1. Siga todas las precauciones de seguridad antes de cambiar el tubo.
- 2. Antes de realizar el servicio, bombee una cantidad generosa de agua o solución neutral para limpiar todo residuo químico y evitar el contacto.

Quite el tubo de bombeo

- **1.** Apague el dosificador y desenchufe. En los modelos de caudal ajustable, verifique que el anillo de caudal esté ubicado en el 10. *llustración A, p.28*
- 2. Remueva la presión y desconecte los tubos de succión y descarga.
- **3.** Abra los ajustadores de ambos lados del cabezal. Doble los ajustadores hacia atrás con cuidado, para prevenir contacto con la tapa. *llustración B, p.28 Dosificadores CE solamente: Remueva el tornillo de seguridad de la tapa.*
- **4.** Remueva la tapa del cabezal y voltéela para usarla como herramienta en el próximo paso. *Ilustración C & D, p.28*
- 5. Alinee el centro de la tapa volteada con el centro del conjunto de rodillos de manera que los tres agujeros en la tapa queden alineados con los tres remaches en relieve del conjunto de rodillos. Posicione las aberturas de tubos de la tapa cerca de las conexiones de los tubos. Ilustración E, p.28
 - NOTA: El conjunto de rodillos debe estar contraído para poder remover el tubo.
- 6. En dosificadores de caudal ajustable; sostenga el controlador de caudal firmemente. En los dosificadores de caudal fijo, sostenga el motor. Usando la tapa como herramienta, gire la misma rápidamente (con un movimiento corto y veloz) contra reloj, para contraer el conjunto de rodillos. *Ilustración F, p.28*NOTA: contra reloj es visto del frente del cabezal.
- 7. Remueva y descarte el tubo. *Ilustración G, p.28*
- **8.** Remueva el conjunto de rodillos y la carcasa del cabezal. En los dosificadores ajustables, también remueva el eje y coloque todo a su costado para reinstalar más adelante.
- **9.** Utilice un limpiador multiuso no-cítrico para limpiar los residuos de químicos del cabezal, rodillos y tapa.
- **10.** Revise la carcasa, tapa y conjunto de rodillos por quebraduras y cámbielos si es necesario.
- Asegúrese que los rodillos giren libremente. Cambie el conjunto de rodillos si los mismos están trancados o desgastados, o si hay una reducción de caudal. Ilustración H, p.28
- 12. Reinstale la carcasa limpia. En dosificadores ajustables, dentro del controlador de caudal.
- **13.** Aplique grasa a la punta del eje.
- 14. Instale el conjunto de rodillos.

CAMBIO DE TUBO DOSIFICADORES DE UN CABEZAL Dosificadores de Caudal Ajustable y Fijo

Instale el tubo y expanda el conjunto de rodillos

INPORTANTE! NO LUBRIQUE EL TUBO DE BOMBEO O EL CONJUNTO DE RODILLOS.

- **1.** Asegúrese que el dosificador no esté conectado. En los modelos de caudal ajustable, verifique que el anillo de caudal esté ubicado en el 10. *llustración A, p.28*
- **2.** Coloque el tubo nuevo en el cabezal. Utilice sus dedos para centrarlo en los rodillos. *Ilustración I, p.29*
- **3.** Coloque la tapa del cabezal y cierre los sujetadores en ambos lados. Confirme la tapa esté colocada en el eje y asentada en la carcasa antes de cerrar los sujetadores.
- **4.** Con la tapa instalada, enchufe y prenda el dosificador. Manténgalo prendido, con el conjunto de rodillos contraídos, por un minuto, para relajar el tubo.
- **5.** Apague el dosificador y desenchufe.
- **6.** Remueva la tapa y voltéela para usar como herramienta en el próximo paso. *Ilustración C & D, p.28*
- 7. Alinee el centro de la tapa volteada con el centro del conjunto de rodillos de manera que los tres agujeros en la tapa queden alineados con los tres remaches en relieve del conjunto de rodillos. Posicione las aberturas de tubos de la tapa cerca de las conexiones de los tubos. Ilustración J, p.29
 - NOTA: El conjunto de rodillos debe estar expandido para presionar el tubo contra las paredes del cabezal.

CAMBIO DE TUBO DOSIFICADORES DE UN CABEZAL Dosificadores de Caudal Ajustable y Fijo


8. Expanda el conjunto de rodillos.

Modelos de Caudal Ajustable

 Sujete el controlador de caudal, use la tapa como herramienta y gire la misma de forma rápida (con un movimiento corto y veloz), en dirección del reloj, para expandir los rodillos. El tubo estará presionado contra las paredes del cabezal. *llustración K* & L, p.29. Proceda al paso 9.

NOTA: Dirección del reloj es visto del frente del cabezal

Modelos de Caudal Fijo (ventilador de motor con ranura especial, fabricado después del 29 de Abril del 2011)

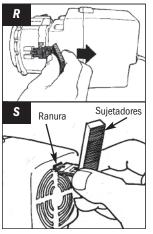

- a. Deslice un sujetador de la carcasa del cabezal. Inserte el extremo deslizado en la ranura de la parte trasera del motor. Mientras mantiene el sujetador en la ranura, gire la tapa suavemente en dirección del reloj hasta que se detenga. Ilustración R & S
- b. Sostenga el dosificador con firmeza y gire la tapa de forma rápida (con un movimiento corto y veloz), en dirección del reloj, para expandir los rodillos. El tubo estará presionado contra las paredes del cabezal. *Ilustración K & L*, p.29

NOTA: Dirección del reloj es visto del frente del cabezal.

- c. Remueva el sujetador de la ranura del motor y reinstale en su lugar, en la carcasa del cabezal.
 Proceda al paso 9.
- **9.** Aplique una pequeña cantidad de grasa al cojinete de la tapa del cabezal SOLAMENTE. NO lubrique el tubo de bombeo. *Ilustración M*, p.29
- **10.** Reinstale la tapa del cabezal, cierre los sujetadores de ambos lados del cabezal. Confirme la tapa esté colocada en el eje y asentada en la carcasa antes de cerrar los sujetadores. *Ilustración N, p.29*


CAMBIO DE TUBO – DOSIFICADORES DE UN CABEZAL Dosificadores de Caudal Ajustable y Fijo

Centre el Tubo

- 1. Asegúrese el dosificador está apagado. Levante la parte trasera del sujetador que se encuentra entre las conexiones de tubos, dejando la parte delantera del mismo enganchada en el labio de la carcasa. Deje el otro sujetador completamente cerrado. *Ilustración 0*, p.29
- **2.** Enchufe el dosificador y enciéndalo. Gire la conexión de tubo del lado de succión hacia donde deba moverse (no más de 1/8 de giro). *Ilustración P*, p.29
- 3. NO suelte la conexión hasta que el tubo se encuentre centrado sobre los rodillos.
- **4.** Apague el dosificador, suelte la conexión y cierre el sujetador colocado entre las conexiones. *Dosificadores CE solamente: Reinstale el tornillo de seguridad en la tapa.*
- **5.** Inspeccione los tubos de succión y descarga, el punto de inyección y la válvula de inyección por si hay algún bloqueo. Limpie o reemplace si es necesario.
- 6. Reconecte los tubos de succión y descarga.
- **7.** Prenda el dosificador por un minuto para verificar su funcionamiento.

LIMPIEZA DEL PUNTO DE INYECCION - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- Modelos de 0 a 1.7 bar son instalados utilizando una conexión de inyección. Para modelos de 0 a 6.9 bar se utiliza una válvula de inyección. Ambos permiten que la punta del conector de inyección se instale en el medio de la tubería, directamente en el flujo de agua; esto asiste en la reducción de la acumulación de depósitos.
- MARNING Este símbolo le advierte de potencial peligro que puede ocasionarle muerte o serios daños a su persona o propiedad si lo ignora.
 - Este es el símbolo de alerta. Cuando lo vea en este manual o en el equipo; busque la palabra que lo acompañe que lo advertirán de un potencial daño a su persona o propiedad.
- ♠ WARNING PRESION PELIGROSA/RIESGO DE CONTACTO QUIMICO
- Utilice cautela y purgue toda la presión del sistema antes de realizar alguna instalación o reparación.
- Utilice cautela al desconectar el tubo de descarga del dosificador. El tubo de descarga puede contener presión o químicos.
- Para reducir el riesgo a exposición a químicos, es mandatorio el uso de un equipo personal de protección, mientras trabaje en el dosificador o cerca del mismo.

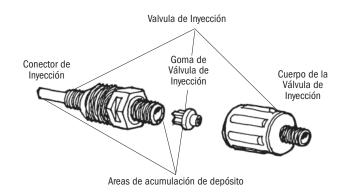

LIMPIEZA DEL PUNTO DE INYECCION

- Apague el dosificador y desenchufe el cable eléctrico. Inhabilite la bomba de agua u otro equipo auxiliar.
- 2. Purgue la presión del sistema y del tubo de descarga.
- Quite la tuerca y casquillo de la válvula o conexión de inyección para desconectar el tubo de descarga.

Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- Destornille el cuerpo de la válvula de inyección y sepárelo. El conector debe permanecer atornillado a la tubería.
- Remueva la goma de retención y reemplácela si está deteriorada o hinchada (reemplace la misma cada vez que cambie el tubo de bombeo). Si la misma está tapada, limpie o reemplácela (se recomienda reemplazarla anualmente).
- Examine el anillo de goma en el conector de inyección y reemplácelo si está deteriorado o roto.
- 4. Inserte un destornillador Phillips No. 2 dentro del conector de inyección enroscado en la tubería, para romper cualquier tipo de bloqueo o sedimento que pueda haber en el mismo. Si no puede insertar destornillador, utilice un taladro con cuidado de no romper la tubería.





Inspecciones y limpiezas periódicas del punto de inyección mantendrán al dosificador funcionando correctamente y extenderá la vida útil del tubo de bombeo.

LIMPIEZA DEL PUNTO DE INYECCION


5. Reemplace el tubo de descarga si el mismo está roto o desgastado. Si la punta está tapada, corte la misma.

Modelos de 0 a 1.7 bar (incluyen conector de inyección)

Reemplace el casquillo y reinstale el tubo de descarga al conector introduciendo el mismo hasta encontrar el tope (3/4 a 1 pulgada).


Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- Ensamble la válvula de inyección en orden opuesto.
- Reemplace el casquillo y reinstale el tubo de descarga a la válvula introduciendo el mismo hasta encontrar el tope (3/4 de pulgada).
- **6.** Ajuste la tuerca con sus dedos.
- 7. Habilite la bomba de agua y presurice el sistema.
- **8.** Prenda el dosificador y chequee por posibles pérdidas en todas las conexiones.

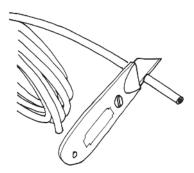


Corte la sección del tubo bloqueada o calcificada.

DIAGRAMA DETALLADO DEL MOTOR

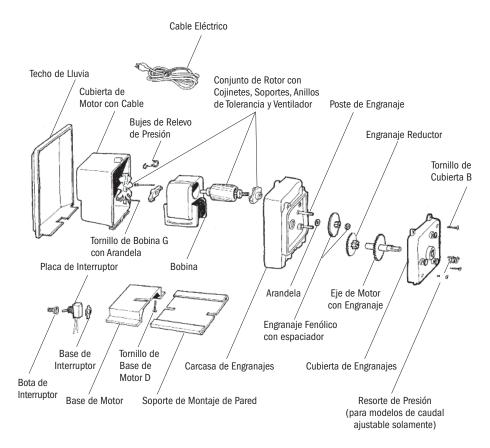

Contacte la fábrica por números de partes.


MOTOR - 60Hz

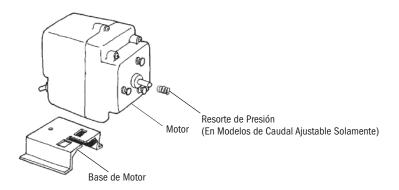

MOTOR 60Hz

	NO. DE PARTE	UM
Para Dosificadores de Caudal Ajustable Series 45 y 100		
120V	PM6041D	CU
220V	PM6042D	CU
Para Dosificadores de Caudal Ajustable, Series 85 y 170		
120V	PM6081D	CU
220V	PM6082D	CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo,		
Serie 45	MECOAAD	OLL
120V	ME6041D	CU
220V	ME6042D	CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 85		
120V	ME6081D	CU
220V	ME6082D	CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 100		
120V	DM6041D	CU
220V	DM6042D	CU
	500 125	
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 170		
120V	DM6081D	CU
220V	DM6082D	CU


MOTOR - 50Hz Internacional

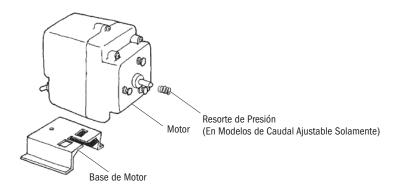

MOTOR 50Hz Internacional


WICHUR SUNZ INTERNACIONAL		
	NO. DE PARTE	UM
Para Dosificadores de Caudal Ajustable Series 45 y 100 230V 250V	PM64230 PM6426D	CU CU
Para Dosificadores de Caudal Ajustable, Series 85 y 170 230V 250V	PM68230 PM6826D	CU CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 45 230V 250V	ME64230 ME6426D	CU CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 85 230V 250V	ME68230 ME6826D	CU CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 100 230V 250V	DM64230 DM64250	CU CU
Para Dosificadores de Caudal Fijo, Serie 170 230V 250V	DM68230 DM68250	CU CU

KITS DE SERVICIO DEL MOTOR

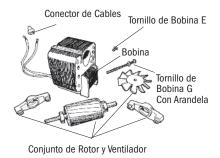

KITS DE SERVICIO DEL MOTOR


	NO. DE PARTE	UM
Kit de 60Hz	1401/400	LUT
120V 220V	MSK120 MSK220	KIT KIT

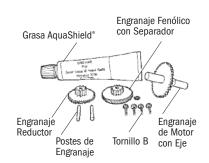

KIT DE SERVICIO DE ENGRANAJES


	NO. DE PARTE	UM
Kit de Series 45 y 1 Caudal Ajustable	00 de	
,	GSK45A	KIT
Kit de Series 85 y 1 Caudal Ajustable	70 de	
,	GSK85A	KIT
Kit de Serie 45 de 0	Caudal Fijo GSK45F	KIT
Kit de Serie 85 de 0	Caudal Fijo GSK85F	KIT

DIAGRAMA DETALLADO DEL CONTROLADOR DE CAUDAL

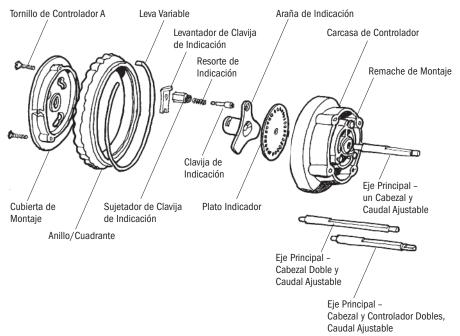

Contacte la fábrica por números de partes.

CONTROLADOR DE CAUDAL Y KIT DE SERVICIO

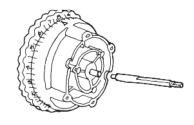


CONTROLADORES DE CAUDAL CON EJE

	NO. DE PARTE	UM
Para Series 45 y 85 un Cabezal y Cauda		CU

Para Series 100 y 170 de Doble Cabezal y Caudal Ajustables DM5040D CU


Para Series 100MDC y 170MDC de Doble Cabezal y Doble Controlador DM504DC CU

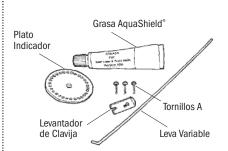

KIT DE SERVICIO DEL CONTROLADOR DE CAUDAL


NO. DE PARTE	UM
FSK100	KIT

DIAGRAMA DETALLADO DEL CABEZAL DEL DOSIFICADOR

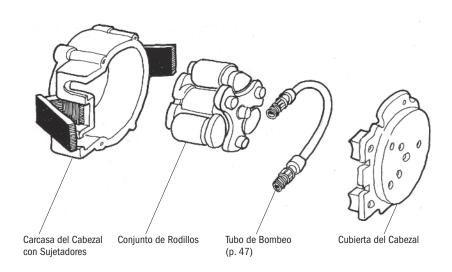

	NO. DE PARTE	UM
Carcasa QP del Cabezal con Sujetadores	QP400-1 QP400-2	CU PK de 2
Sujetadores QP	QP401-2	PK de 2
Conjunto de Rodillos QP	QP500-1 QP500-4	CU PK de 4
Conjunto de Brazo de Rodillos QP, incluye brazos, cojinetes, rodillos y tornillos QP500-3		CU
Cubierta del Cabezal QP con cojinete	QP100-1 QP100-4	CU PK de 4

CABEZAL DEL DOSIFICADOR

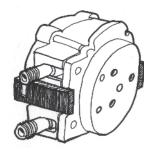

Indice de Presión de Tubo*

0-1.7 bar (0-25 psi): # 1, 2, 3, 4, 5


1.8-6.9 bar (26-100 psi): # 1, 2, 7 requiere válvula de inyección

* Refiérase al diagrama de caudales para la selección de número de parte y tubo de bombeo.

	NO. DE PARTE	UM
Incluye tubo de Santoprene° y casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4 o 5 y complete el no. de parte	QP251 QP252	CU PK de 2
Incluye tubo de Santoprene°, casquillos de 1/4" y goma de v seleccione no. de tubo 1, 2 o 7 y complete el no. de parte #7 no es para las series 100 y 170	álvula de inyección QP101	CU
Incluye tubo de Versilon™** y casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4 o 5 y complete el no. de parte	QP25T1	CU
Incluye tubo de Versilon™**, casquillos de 1/4", y goma de válvula de Pellathane® seleccione no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte	QP10T1	CU
EUROPA		
Incluye tubo de Santoprene® y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4 o 5 y complete el no. de parte	QP171 QP172	CU PK de 2
Incluye tubo de Santoprene°, casquillos de 6 mm y goma de seleccione no. de tubo 1, 2, o 7 y complete el no. de parte #7 no es para las series 100 y 170	válvula de inyecció QP691	n CU
Incluye tubo de Versilon™** y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4 o 5 y complete el no. de parte	QP17T1	CU
Incluye tubo de Versilon™**, casquillos de 6 mm, y goma de válvula de Pellathane° seleccione no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte	QP69T1	CU

^{**} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane® ambos materiales son transparentes.

KITS DE SERVICIO DEL CABEZAL - 0-25 psi (0-1.7 bar)



PARA DOSIFICADORES DE BAJA PRESION 0-25 psi (0-1.7 bar)

	,	
	NO. DE PARTE	UM
Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene® seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	QP25K	KIT
Kit de Versilon ^{™*} incluye tubo de Versilon ^{™®} seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	QP25TK	KIT

EUROPA

Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene® y casquillos de 6 mm		
seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	QP17K	KIT
Kit de Versilon™ incluye tubo de Versilon™ y casquillos de 6 mm		
seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	QP69TK	KIT

* Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane® ambos materiales son transparentes.


Indice de Presión de Tubo**

0-1.7 bar (0-25 psi): # 1, 2, 3, 4, 5

1.8-6.9 bar (26-100 psi): # 1, 2, 7 requiere válvula de inyección

Refiérase al diagrama de caudales para la selección de número de parte y tubo de bombeo.

KITS DE SERVICIO DEL CABEZAL -26-100 psi (1.8-6.9 bar)

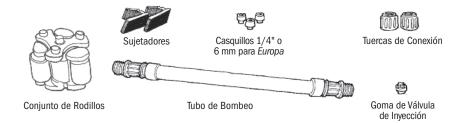

PARA DOSIFICADORES DE ALTA PRESION 26-100 psi (1.8-6.9 bar)		
	NO. DE PARTE	UM
Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene® y goma	de válvula de inyed	ción
seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte #7 no es para las series 100 y 170	QP10K	KIT
Kit de Versilon™* incluye tubo de Versilon™ y goma de válv	ula de inyección de	Pellathane®
seleccione no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte	QPÍOT_K	KIT
EUROPA		
Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene®, goma « casquillos de 6 mm	de válvula de inyecc	ción y
seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	QP69K	KIT
#7 no es para las series 100 y 170		
Kit de Versilon™ incluye tubo de Versilon™, goma de válv casquillos de 6 mm	rula de inyección de OP69T K	Pellathane® y KIT

* Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane® ambos materiales son transparentes.

Indice de Presión de Tubo**

0-1.7 bar (0-25 psi): # 1, 2, 3, 4, 5

1.8-6.9 bar (26-100 psi): # 1, 2, 7 requiere válvula de inyección

seleccione no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte

** Refiérase al diagrama de caudales para la selección de número de parte y tubo de bombeo.

TUBOS DE BOMBEO



Número de Tubo localizado en la conexión

Indice de Presión de Tubo*

0-1.7 bar (0-25 psi): # 1, 2, 3, 4, 5

1.8-6.9 bar (26-100 psi): # 1, 2, 7 requiere válvula de inyección

* Refiérase al diagrama de caudales para la selección de número de parte y tubo de bombeo.

NO. DE PARTE	UM	
UCCP20	PK de 2	
MCCP20	PK de 5	
n y casquillos de	2 1/4"	
UCCPFD	PK de 2	
		
UCTYG0	PK de 2	
MCTYG0	PK de 5	
Tubo de bombeo de Versilon™** con goma de válvula de inyección de Pellathane® y casquillos de 1/4"		
UCTYFD	PK de 2	
	UCCP20 MCCP20 in y casquillos de UCCPFD UCTYG0 MCTYG0 ción de Pellathar	

FUROPA

Tubo de bombeo Santoprene® con casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	UCCP2CE MCCP2CE	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo Santoprene® con goma de válvula de inyecció seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte #7 no es para las series 100 y 170	in y casquillos de UCFDCE	6 mm PK de 2
Tubo de bombeo de Versilon™** con casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	UCTY_CE MCTY_CE	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo de Versilon™** con goma de válvula de inyeco y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1. 2 y complete el no. de parte	ción de Pellathan UCTY DCE	e° PK de 2

^{**} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane® ambos materiales son transparentes.

VALVULAS DE INYECCION

Válvula de Inyección de 1/4 de Pulgada

Válvula de Inyección de 3/8 de Pulgada





Válvula de Inyección de 6 mm



PARA DOSIFICADORES DE ALTA PRESION 26-100 psi (1.8-6.9 bar)

	NO. DE PARTE	UM
Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y caso	quillos de 1/4" UCDBINJ MCDBINJ	CU PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y caso	quillos de 3/8" UCINJ38 MCINJ38	CU PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane®* y caso	quillos de 1/4" UCTYINJ MCTYINJ	CU PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane®* y caso	quillos de 3/8" UCTYIJ38 MCTYIJ38	CU PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de FKM* y casquillos	de 1/4" UCKMINJ MCKMINJ	CU PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de FKM* y casquillos	de 3/8" UCKMI38 MCKMI38	CU PK de 5
Válvula de inyección de bola de 1/4"	BCV14TVH	CU

EUROPA

Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y casquillos de UCINJC MCINJC	E CU
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane®* y casquillos de UCTINJO MCTINJO	CE CU
Incluye goma de válvula de inyección de FKM* y casquillos de 6 mm UCKMJO MCKMJ	CE CU

^{*} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane®. Ambos materiales son transparentes; FKM es negro.

PARA SUS RECORDS

Modelo		
Número de Serial		
Fecha de Instalación	 	



STENNER PUMP COMPANY

3174 DeSalvo Road Jacksonville, Florida 32246

Teléfono: +1.904.641.1666

Línea gratuita en EE. UU.: 1.800.683.2378

Fax: +1.904.642.1012

sales@stenner.com www.stenner.com

Horario de atención (GMT-05:00. Costa este EE.UU.):

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Fabricado en los Estados Unidos de América

© Stenner Pump Company Derechos Reservados